




G W A R E C K I
T O P D I A M O N D


Instrukcja montażu

#8448 ławka kuta

Umieść poprzeczkę pomiędzy dwoma kutymi bokami ławki tak, aby poprzeczka znajdowała się pod elementem kutym. Zamocuj przy użyciu śruby nakrętką do góry.

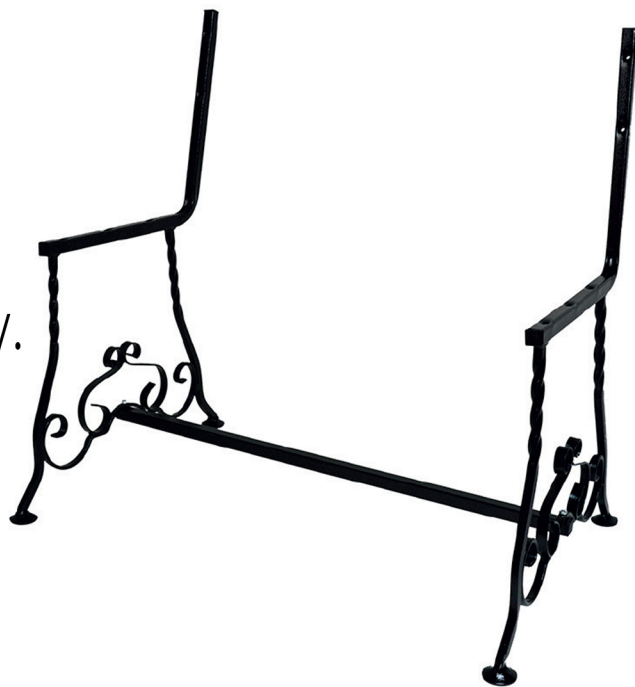

1

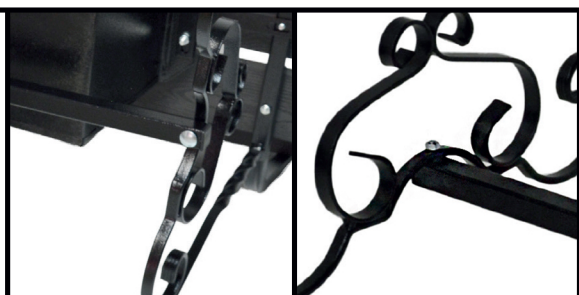

Dopasuj elementy i przy użyciu długich śrub i nakrętek zamocuj lekko deski kompozytowe do otworów w siedzisku i oparciu.



2





topdiamond.com.pl

Przymocuj uchwyty w kształcie litery T do skrzynki pod wystającymi z obu stron fragmentami skrzynki.



3

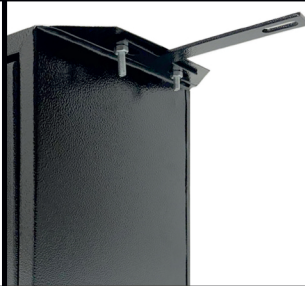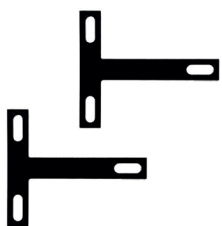

Połóż ławkę w poziomie w celu ułatwienia montażu skrzynki. Umieść skrzynkę z uchwytami pod siedziskiem ławki. Uchwyty skrzynki zamocuj do środkowej śruby wystającej z mocowania siedziska i całość dokręć zdecydowanie nakrętką.



4

Po wykonaniu powyższych kroków dokręć pozostałe nakrętki siedziska i oparcia tak, aby ustabilizować ławkę. Nakrętki dokręcaj z wyczuciem, zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić deskę kompozytową.



G W A R E C K I
T O P D I A M O N D

topdiamond.com.pl